


## Паспорт/Гарантийный талон

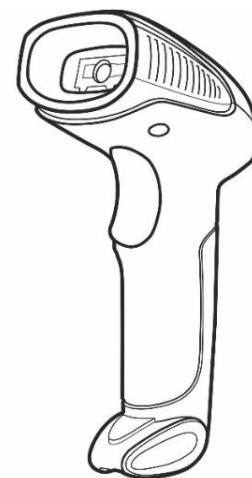

**МойPOS MSC-6614C2D**



	Войти в настройки
Выйти из настроек	
	Автосканирование
Отключить автосканирование	
	USB HID
Эмуляция COM	
	Перенос строки
Отключить перенос строки	
	Вернуть к заводским

Внимание: Для изменения настроек необходимо считать ШК «Войти в настройки» считать необходимую настройку и считать «Выйти из настроек».

### Гарантийные условия

Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного талона от указанного оборудования.  
 Под гарантийные случаи попадают проблемы с эксплуатационными характеристиками оборудования, не вызванные внешним воздействием.  
 Гарантийный период 1 год. При соблюдении всех условий предоставляется бесплатное обслуживание и устранение неисправностей оборудования. Гарантия не распространяется: на расходные части или материалы.

Таблица Данных

Считывание штрих-кода без звука		Считывание штрих-кода со звуком	
	Версия прошивки		Вернуть к заводским настройкам
Разрешить PDF 417		Запретить PDF 417	
	Разрешить Data Matrix		Запретить Data Matrix
Разрешить считывать Data Matrix в инверсии		Разрешить считывать PDF 417 в инверсии	
	Выключить префиксы и суффиксы штрих-кода		Включить префиксы и суффиксы штрих-кода
Выключить измененный префикс штрих-кода		Включить измененный префикс штрих-кода	
	Изменить префикс штрих-кода		Изменить суффикс штрих-кода
Выключить измененный суффикс штрих-кода		Включить измененный суффикс штрих-кода	

	0		1
2		3	
	4		5
6		7	
	8		9
A		B	
	C		D
E		F	
	Сохранить изменения		Отменить изменения
Удалить последний символ		Удалить все символы	

Для изменения суффикса или префикса необходимо считать «Войти в настройки» - «Включить префиксы и суффиксы штрих-кода»- «Включить измененный суффикс/префикс штрих-кода» «Изменить суффикс/префикс штрих-кода» считать последовательно необходимые данные из «Таблицы данных для программирования» - «Сохранить» - «Выйти из настроек»

**Пример.**

Мы хотим добавить префикс «a1», для этого нам необходимо считать: «Войти в настройки» - «Включить префиксы и суффиксы штрих-кода»- «Включить измененный префикс штрих-кода» «Изменить префикс штрих-кода» «6» - «1»- «3» - «1» – «Сохранить данные» -«Выйти из настроек»

В данном примере «6» «1» - это «a», в соответствии с таблицей данных для программирования.

**Таблица данных для программирования**

Код	Значение	Код	Значение	Код	Значение	Код	Значение
00	NUL	20	SP	40	@	60	`
01	SOH	21	!	41	A	61	a
02	STX	22	"	42	B	62	b
03	ETX	23	#	43	C	63	c
04	EOT	24	\$	44	D	64	d
05	ENQ	25	%	45	E	665	e
06	ACK	26	&	46	F	66	f
07	BEL	27	'	47	G	67	g
08	BS	28	(	48	H	68	h
09	HT	29	)	49	I	69	i
0a	LF	2a	*	4a	J	6a	J
0b	VT	2b	+	4b	K	6b	k
0c	FF	2c	,	4c	L	6c	l
0d	CR	2d	-	4d	M	6d	m
0e	SO	2e	.	4e	N	6e	n
0f	SI	2f	/	4f	O	6f	o
10	DLE	30	0	50	P	70	p
11	DC1	31	1	51	Q	71	q
12	DC2	32	2	52	R	72	r
13	DC3	33	3	53	S	73	s
14	DC4	34	4	54	T	74	t
15	NAK	35	5	55	U	75	u
16	SYN	36	6	56	V	76	v
17	ETB	37	7	57	W	77	w
18	CAN	38	8	58	X	78	x
19	EM	39	9	59	Y	79	y
1a	SUB	3a	:	5a	Z	7a	z
1b	ESC	3b	;	5b	[	7b	{
1c	FS	3c	<	5c	\	7c	
1d	GS	3d	=	5d	]	7d	}
1e	RS	3e	>	5e	^	7e	~
1f	US	3f	?	5f	_	7f	DEL